


**Montaż mechanizmu samodomykacza w systemach:
GEMINI 10, COMFORT 10, MAXIM 18, SINGLE 10, TOP 10, TOP 18**



UWAGA !

Mechanizm samodomykacza przeznaczony jest do prawego lub lewego skrzydła.
Oznaczenia L - lewy, R - prawy umieszczone są na spodzie mechanizmu.

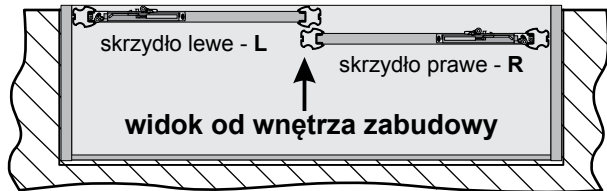


Sevromatic SV-25 - skrzydła drzwi
o wadze od 14 do 25 kg

Sevromatic SV-50 - skrzydła drzwi
o wadze od 25 do 50 kg

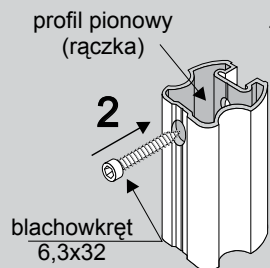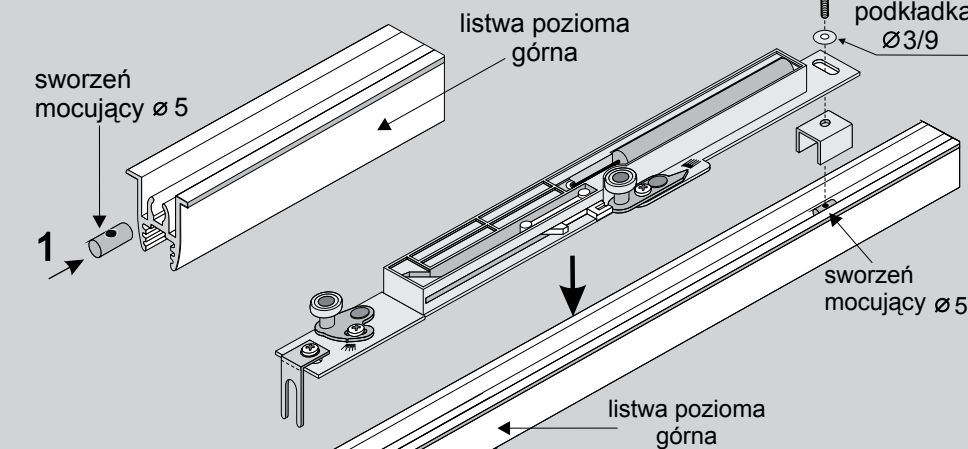

Optymalny efekt działania samodomykacza uzyskujemy wtedy gdy stosunek wysokości skrzydła drzwi do jego szerokości h/d zawiera się między 1/1 a 3/1

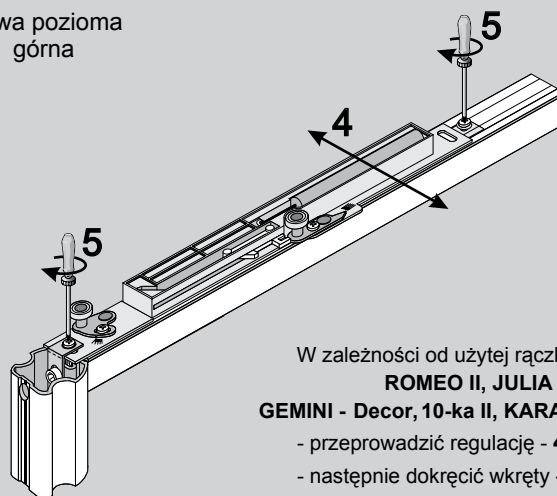

W zależności od użytej rączki:
ROMEO II, JULIA II,
GEMINI - Decor, 10-ka II, KARAT
- przeprowadzić regulację - 4,
- następnie dokręcić wkręty - 5.




ELEMENTY SKŁADOWE

Samodomykacz do drzwi przesuwnych Sevromatic SV-25, SV-50

	Mechanizm samodomykacza SV-25 lub SV-50		Chwytek samodomykacza		Podstawka dystansowa		sworzeń mocujący - 2 szt.		podkładka koronowa - 4 szt.		podkładka - 2 szt.		śruba M 3 x 12 - 2 szt.		podkładka - 2 szt.		wkręt 4 x 20 - 6 szt.		wkręt 4 x 20 - 2 szt.		wkręt 3,5 x 30 - 4 szt.
--	---	--	-----------------------	--	----------------------	--	---------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------

Montaż mechanizmu samodomykacza w systemach: GEMINI 18, COMFORT 18, MAXIM 18 Board

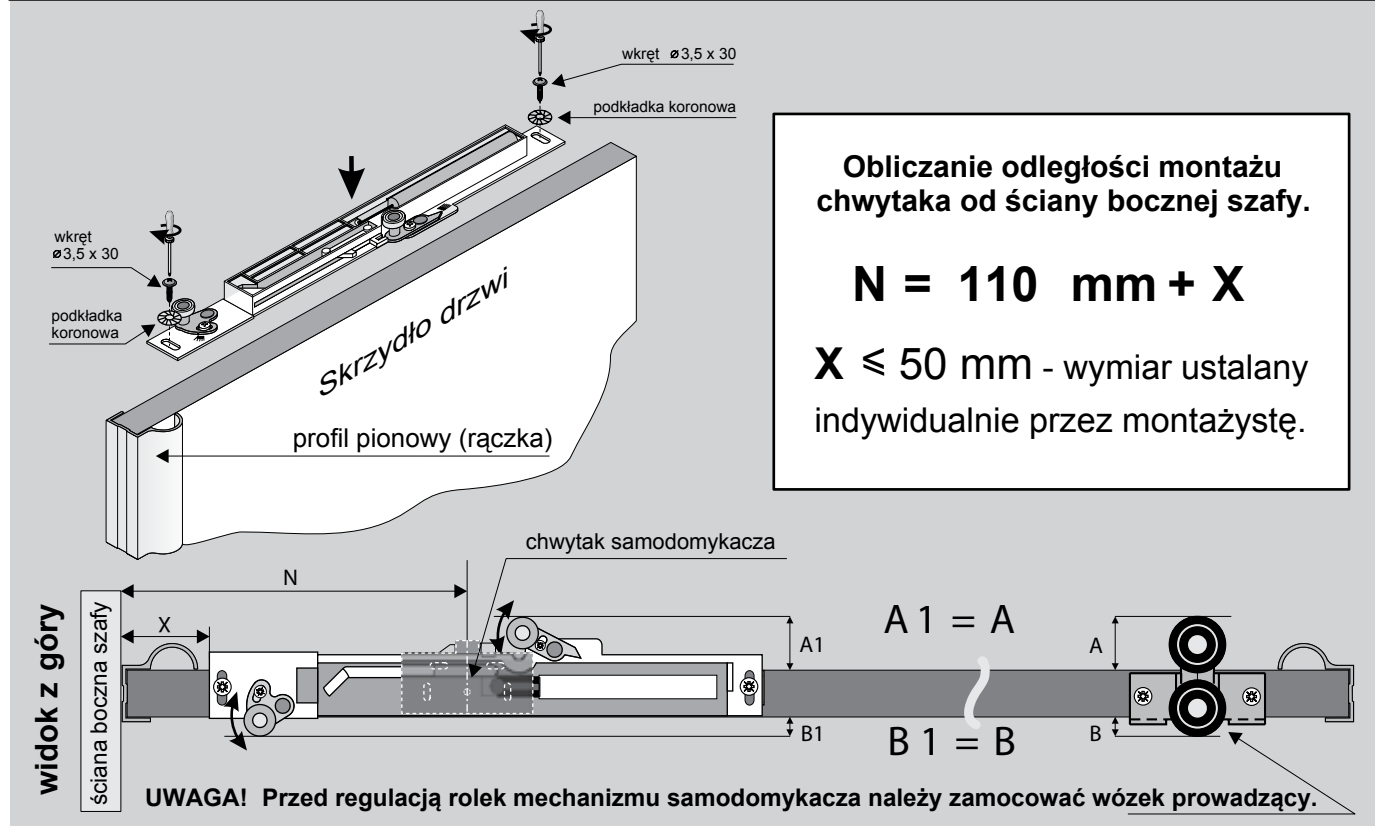

Montaż chwytaka samodomykacza w systemach: GEMINI 10, GEMINI 18, COMFORT 10, COMFORT 18 MAXIM 18, MAXIM 18 Board, SINGLE 10, TOP 10, TOP 18

